


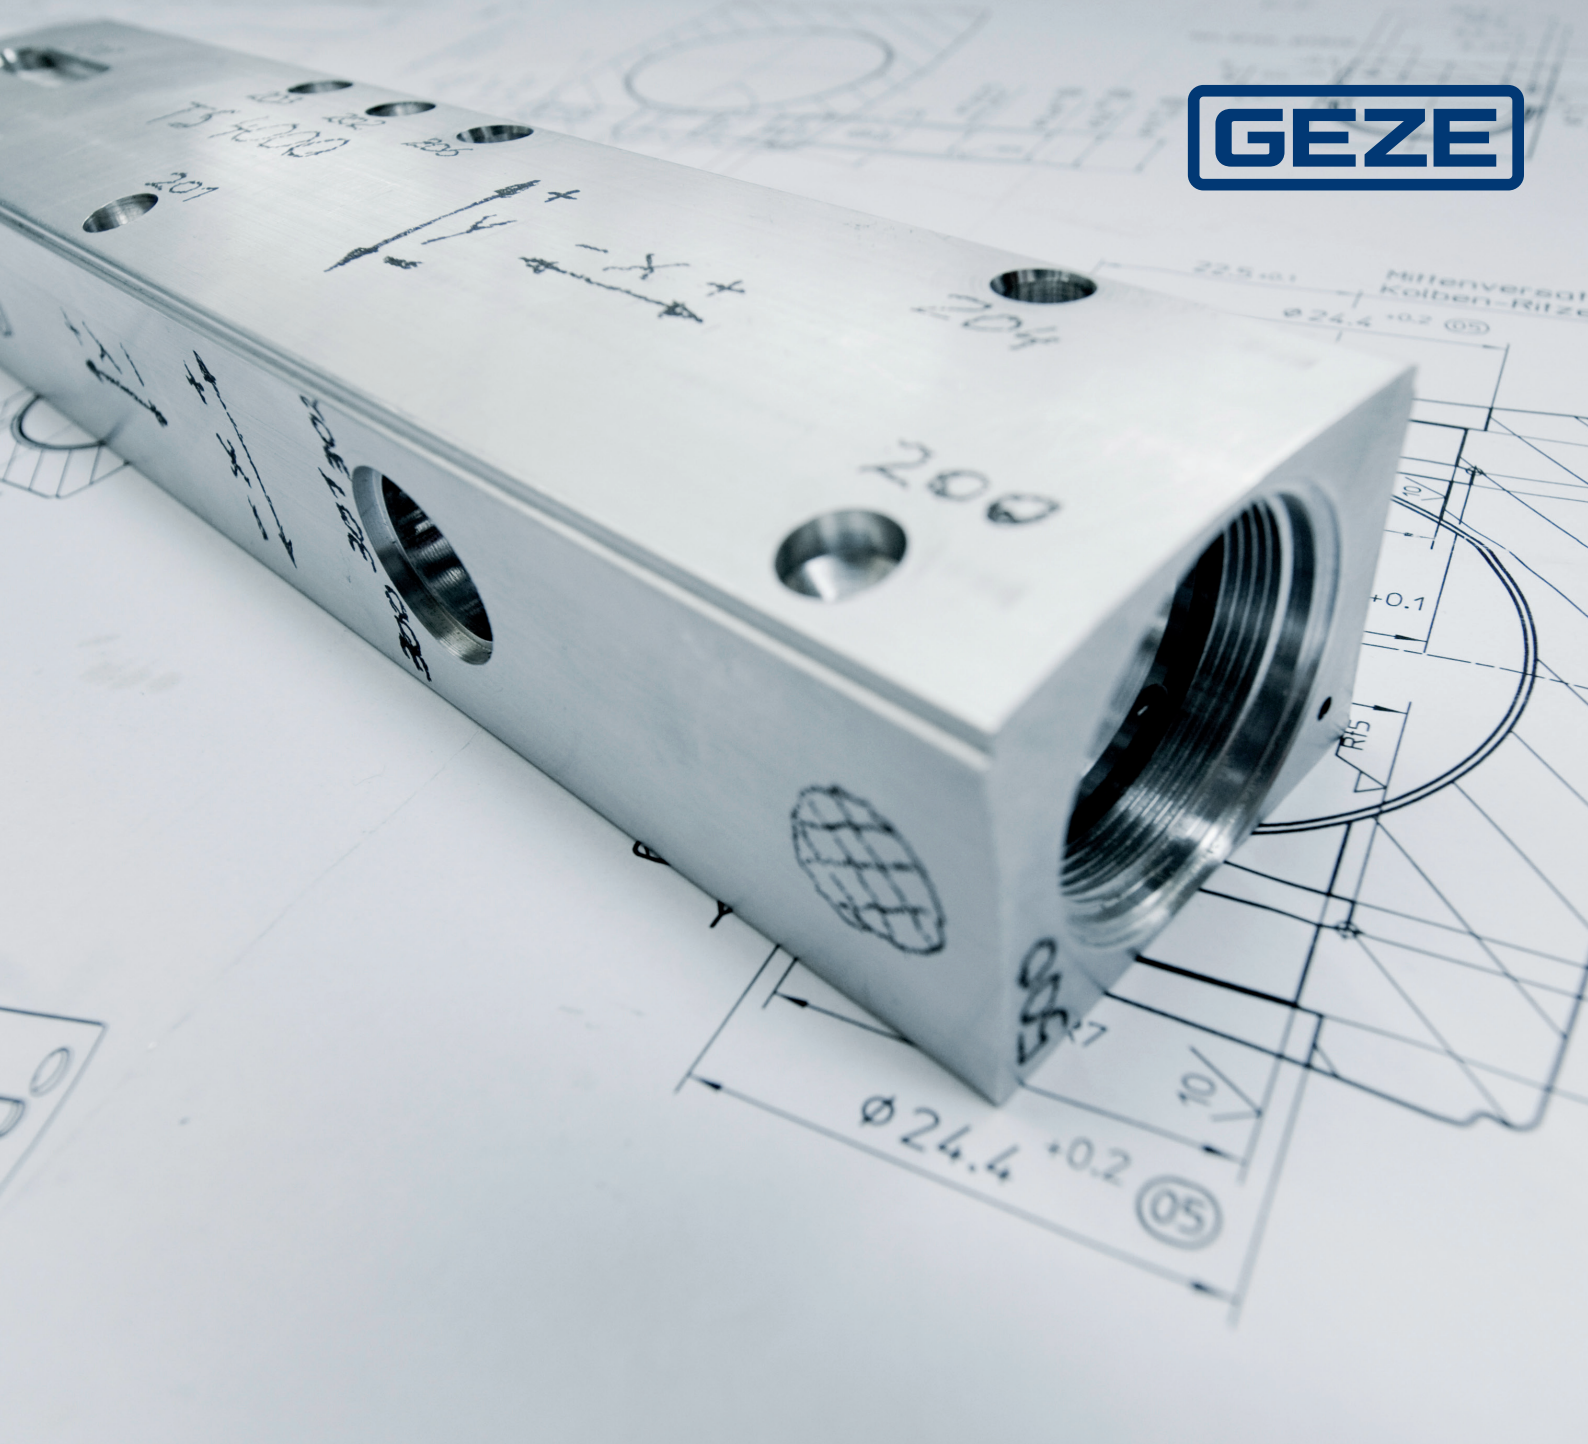


DØRTEKNIKK


GEZE Dørlukkere Instillinger og justeringer

Anbefalte justeringer for GEZE dørlukkere


→ Fjern frontdeksel

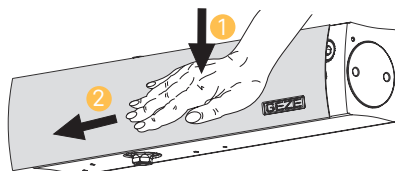


→ Klips frontdeksel tilbake

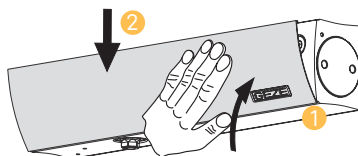

→ Justeringer. Benytt PH2 skrutrekker.

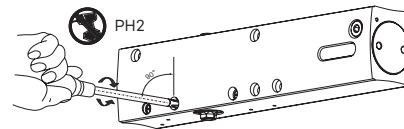


GEZE TS 5000

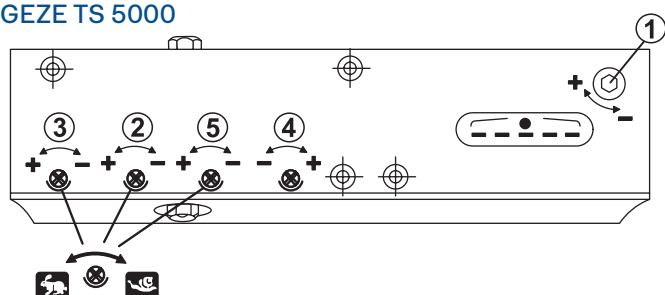


- 1 Justering av lukkestyrke
- 2 Justering lukkehastighet
- 3 Justering av endeslag
- 4 Justering av åpningsbrems
- 5 Justering av lukkeforsinkelse (gjelder kun TS 5000 S)

Vindu for visning av lukkestyrke	Dørbladbredde [mm]
2	opp til 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

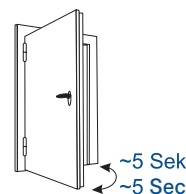


Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.

GEZE TS 4000

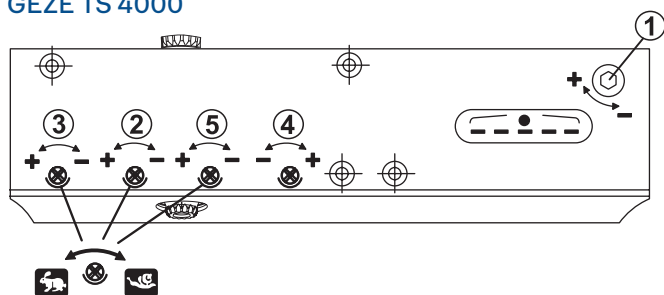



- 1 Justering av lukkestyrke
- 2 Justering lukkehastighet
- 3 Justering av endeslag (gjelder kun TS 4000 S)
- 4 Justering av åpningsbrems
- 5 Justering av lukkeforsinkelse (gjelder kun TS 4000 S)

Vindu for visning av lukkestyrke	Dørbladbredde [mm]
1	opp til 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

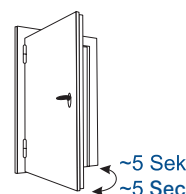


Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.


Justering av endeslag over armen	Med endeslag	Uten endeslag
----------------------------------	--------------	---------------



GEZE TS 3000 V

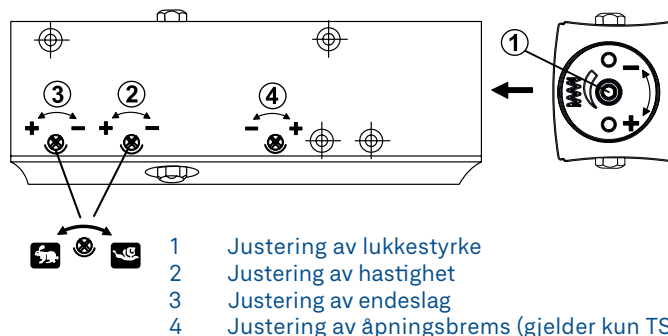


Justering av dørlukkerkraft	Dørbladbredde [mm]
Minimum	opp til 750
2.5 omdreining	750 - 850
5 omdreining	850 - 950
Maksimum	950 - 1100

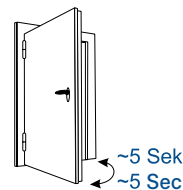

Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.


GEZE TS 2000 V

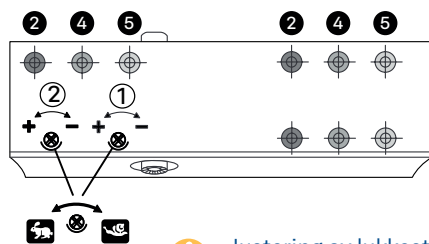


! Justering av lukkestyrke gjennom flytting av dørlukkeren på monteringsplaten (3 hull)

- 1 Lukkehastighet
- 2 Åpningsbrems (gjelder bare TS 2000 VBC)


Justering av dørlukkerkraft	Dørbladbredde [mm]
2 Styrke EN 2	750 - 850
4 Styrke EN 4	850 - 1100
5 Styrke EN 5	1100 - 1250

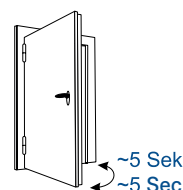

Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.

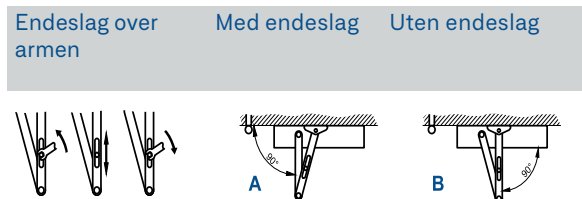


GEZE TS 2000 NV

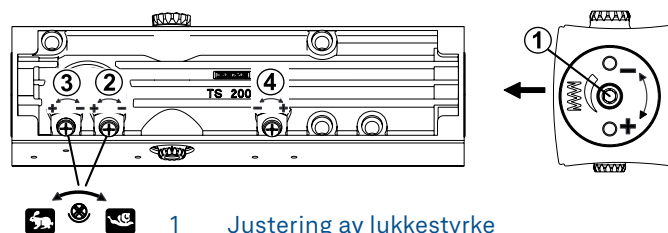


- 1 Justering av lukkestyrke
- 2 Justering av lukkehastighet
- 3 Justering av endeslag
- 4 Justering av åpningsbrems (gjelder kun TS 2000 NV BC)

Justering av dørlukkerkraft	Dørbladbredde [mm]
Minimum	opp til 850
4 omdreining	850 - 950
Maksimum	opp til 1100

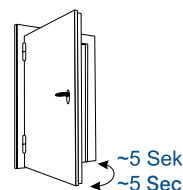

Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.


GEZE TS 1500

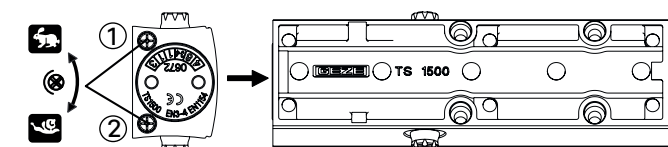

! Justering av lukkekraft gjøres ved å vende armen slik at foten på armen enten kommer kort eller lenger ut på fra hengslet.

- 1 Justering av lukkehastighet
- 2 Justering av endeslag

Justering av dørlukkerkraft	Dørbladbredde [mm]
A	850 - 950
B	950 - 1100

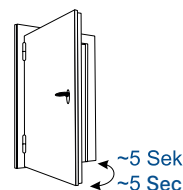

Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.

Connecting
expertise –
building
solutions.

