

Ventilasjonstast/ ventilasjonsbryter LTA-LSA

NO Monteringsanvisning

147700-04



Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planen 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930 9294 0
Fax +49 (0) 7930 9294 10
E-Mail: sk.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: essen.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com
GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l.
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l.
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezessea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE Distributors (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax: 0049 7152 203 310
www.geze.com



Betegnelsel

Ventilasjonstast/ventilasjonsbryter, enkelramme AS 500 hvit, mat. nr. 118476.

Tilbehør

Navn	Mat. nr.
AS 500 UP-ramme	
□ enkel	115376
□ dobbel	115377
□ 3-dobbel	115378
□ 4-dobbel	115379
□ 5-dobbel	115380
AS 500 UP-veggboks	
□ enkel	120503
□ dobbel	128609
□ 3-dobbel	133206
Mellomramme 55 x 55 for SR 550 hvit	155851
Mellomramme 55 x 55 for LS 990 hvit	148997
Mellomramme 55 x 55 for LS 990 rustfr. stål	131822
AS 500 dummydeksel BAB	118480
SCT (1-pol.)	117996

Passende bryterprogrammer

Jung

- AS 500
- LS 990 (med mellomramme)
- ST550 (med mellomramme)

Gira

- Standard 55
- E2
- Evt

Merten

- System M

Feller

- EDIZIOdue

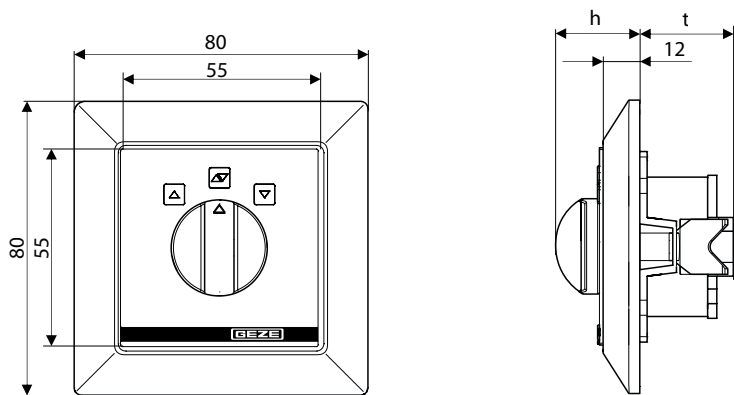
Berker

- B3
- B7
- S1


Tekniske data

Varianter	Spenning	Strøm
LTA-LSA	230 V AC	Maks. 10 A
Beskyttelsesklasse	IP 40	

Tegning i målestokk




Sammensetting

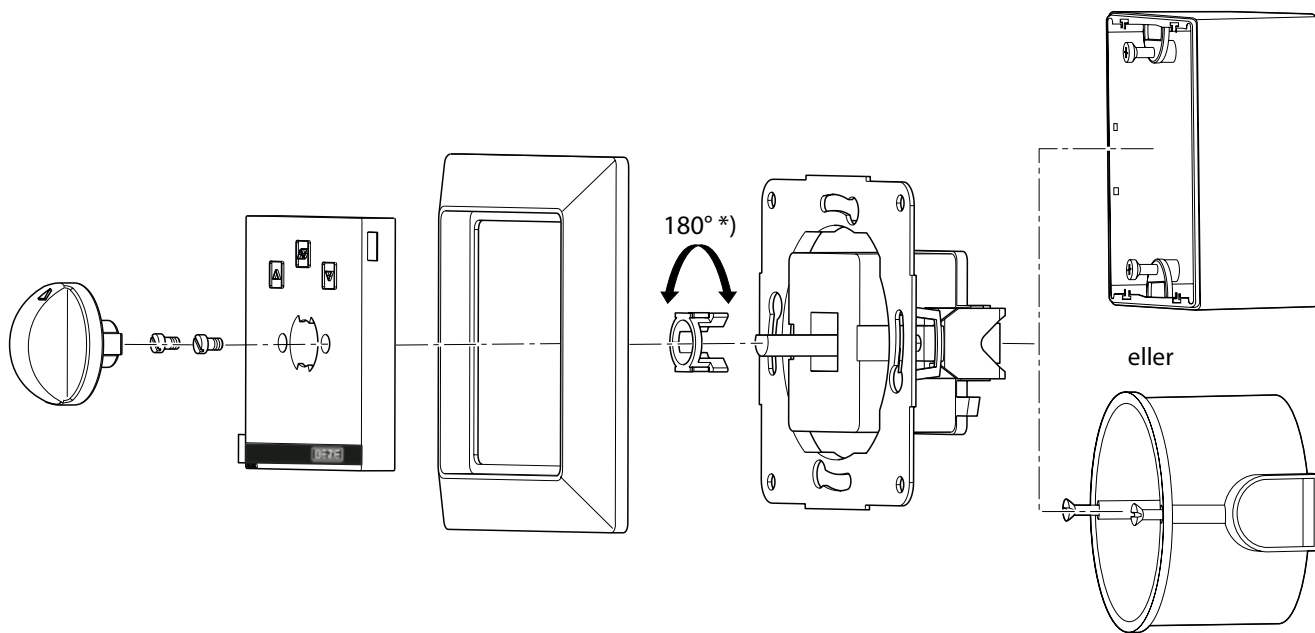

*) valgfri tast- eller bryterfunksjon leveres med "bryterfunksjon" fra fabrikk






















Sjablon for søylemontering

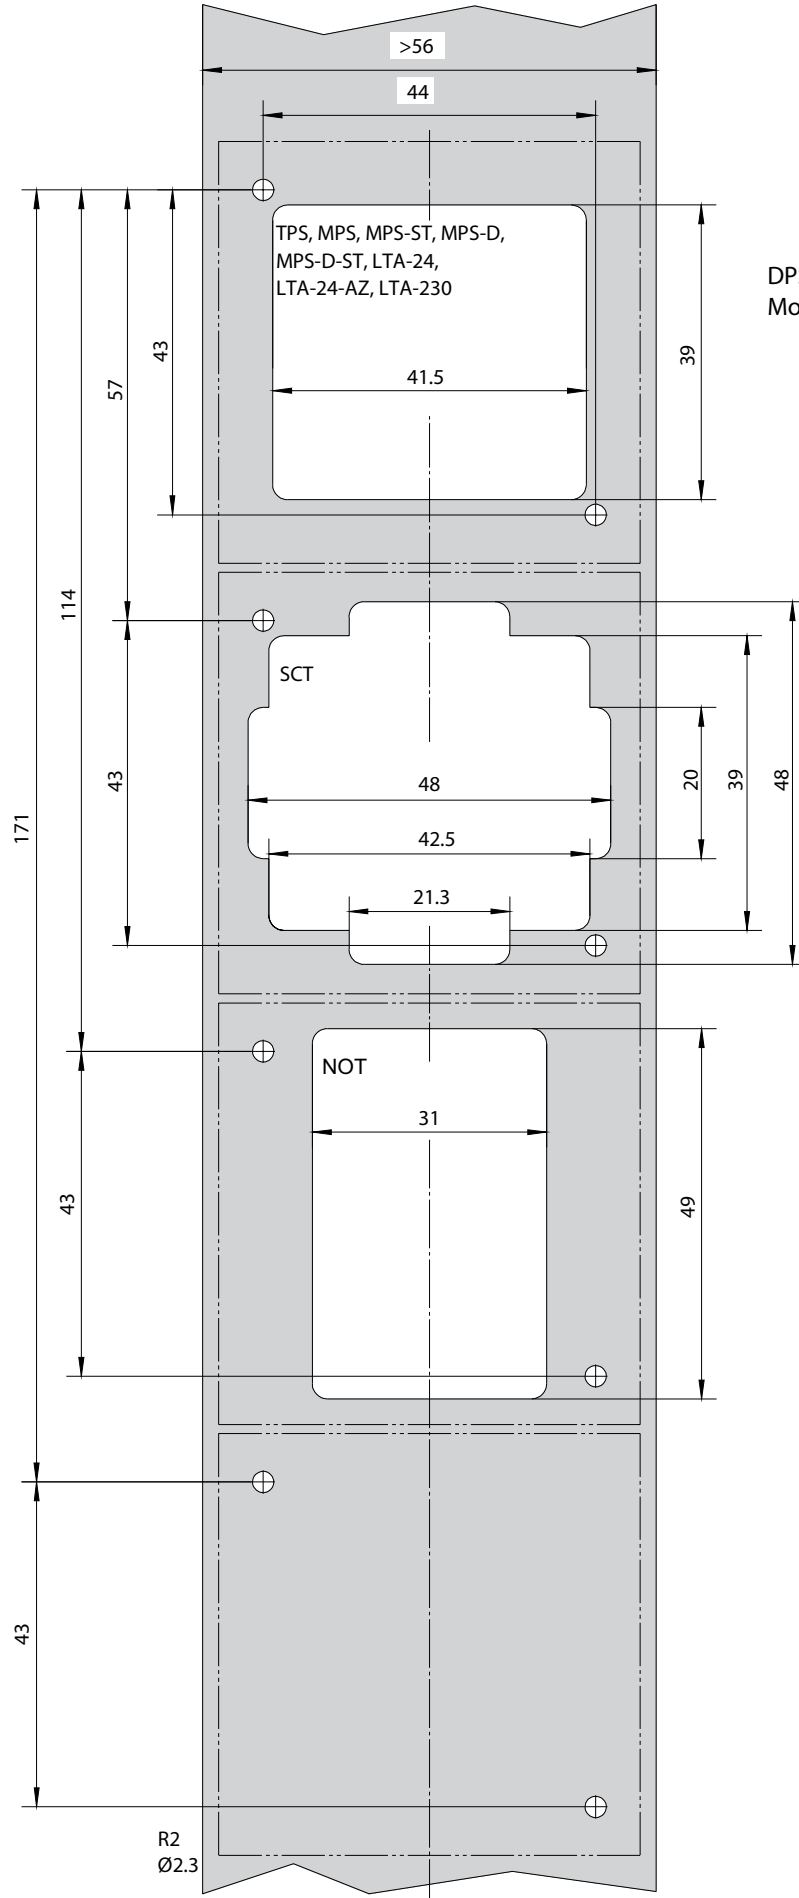- ! Målene på papirmalene kan endre seg avhengig av luftfuktigheten. Derfor er kun målangivelsene bindende.
▶ Før papirmalene brukes må målene kontrolleres og evt. korrigeres.



DPS, LTA-LSA:
Montering i søyler ikke mulig.

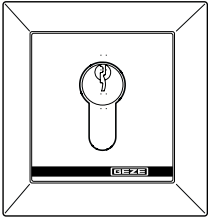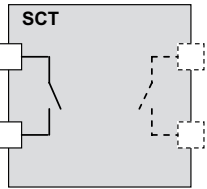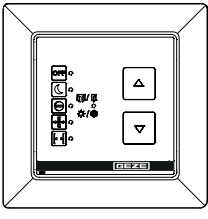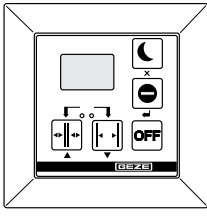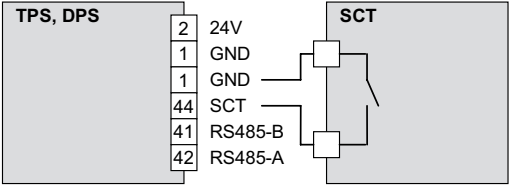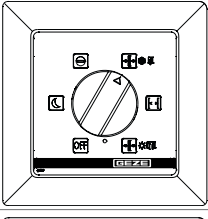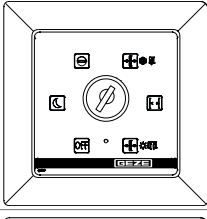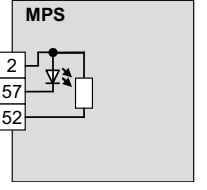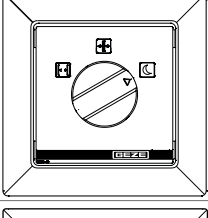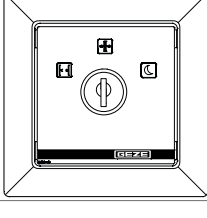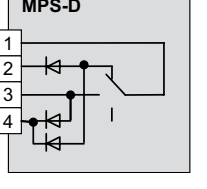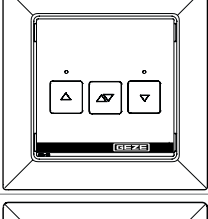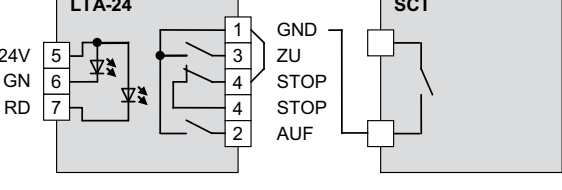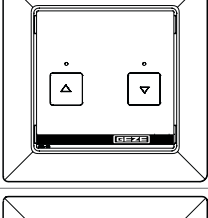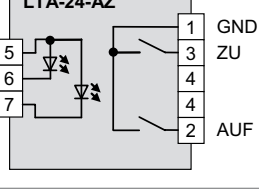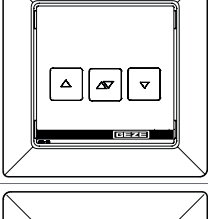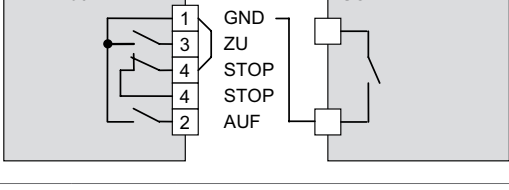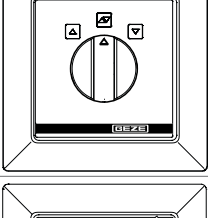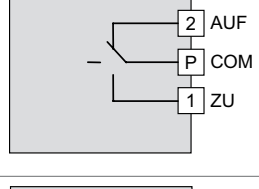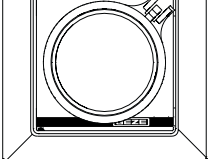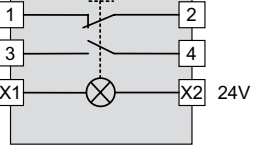Koblingskjema

Bryter	Betegnelse	Mat. nr.	Bryter	Betegnelse	Mat. nr.	Koblingskjema	h [mm]	d [mm]
	SCT (1-pol.)	117996		-	-		11	31,9
	TPS TPS-SCT TPS-KDT TPS-KDT-SCT DPS med OFF DPS uten OFF DPS med OFF SCT	113231 113232 126582 126583 151524 155809 155810					11,3	5,3 31,9
	MPS	113226		MPS-ST	113227		24	36
	MPS-D	118417		MPS-D-ST	118418		24	36
	LTA-24 LTA-24-SCT	118473 127176					11	26
	LTA-24-AZ	129393					11	26
	LTA-230 LTA-230-SCT	118474 118475					11	26
	LTA-LSA	118476					24	32
	NØD	123132					54	56